



# RAOUF

Medical Group

## Digital Photography



**SONY-DNP**

## در باره تکنولوژی چاپ تصعید رنگ

چاپ تصعید رنگ روشی ایده آل برای تولید یک نسخه چاپی با کیفیت عالی می باشد. در تکنولوژی چاپ تصعید رنگ جوهر خشک به وسیله هد دستگاه تبدیل به گاز شده که می تواند ۲۵۶ چگالی مختلف (برای تولید ترکیب رنگی تا ۲۵۶ درجه) ایجاد کند. این درجه بندی ها برای تولید ترکیب رنگی و رنگهای خنثی استفاده می شوند که برای تولید چاپی با همان کیفیت فایبل عکس بسیار حیاتی می باشد. داشتن یک ترکیب رنگی به میزان ۲۵۶ درجه برای هر کدام از رنگهای CMY چاپ تصعید رنگ را قادر می سازد تا با ترکیب آنها چاپهای تمام رنگی ایجاد کند. (۱۶/۷۷ میلیون رنگ برای هر نقطه)

این روش با دیگر روش های چاپ از قبیل جوهر افشان که نمی توانند در هر نقطه یک ترکیب رنگی ایجاد کنند و با نقاط رنگ را محو کنند همان گونه که در مثال های روبرو نشان داده شده است، تفاوت دارد.



می بینید، روش چاپ تصعید رنگ در مقایسه با چاپ هایی که با استفاده از روش های دیگر چاپ نظیر جوهر افشان تولید شده اند، به وضوح عکسپایی با کیفیت برتر تولید میکند.



DS Digital Photo Printer  
330 dpi X 330 dpi



Ink Jet Printer  
1200 dpi X 1200 dpi, 6 colour Ink

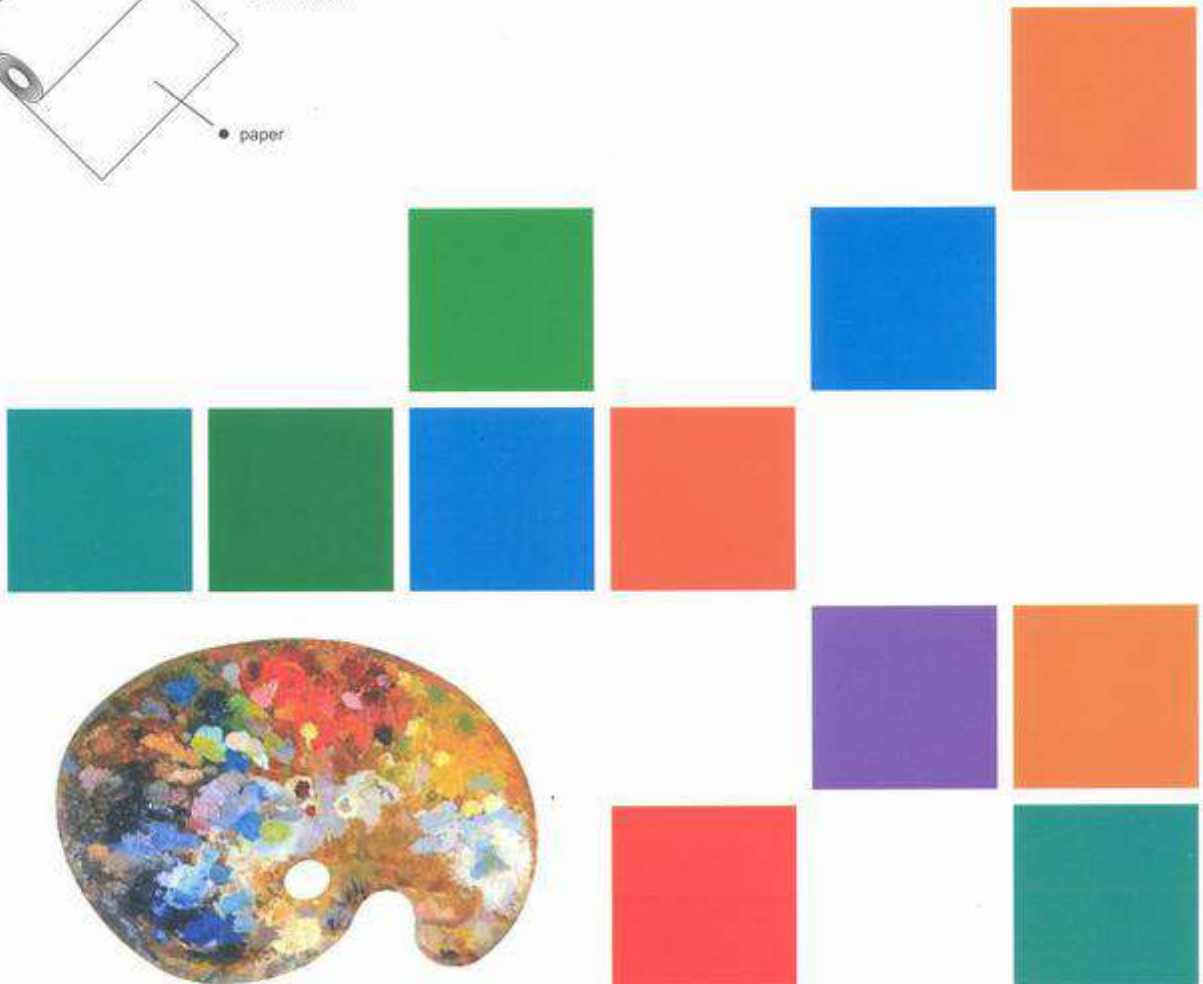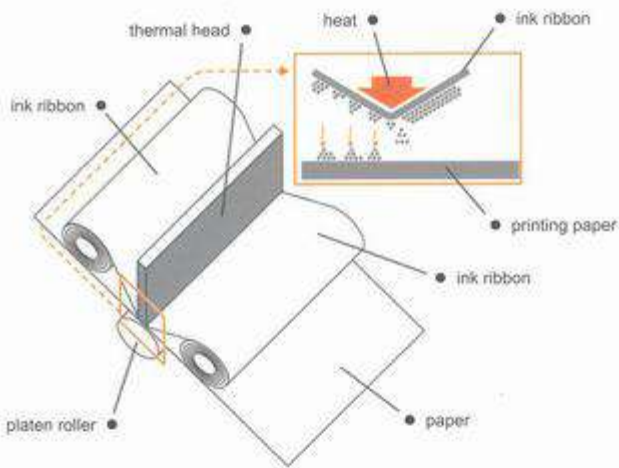

SONY

UP-CR20L

مشخصات فنی دستگاه

کاغذ و ریبون



- < سیستم چاپ تصعید رنگ خشک
- < قابلیت تولید ۱۶/۷ میلیون رنگ در هر نقطه
- < قابلیت چاپ سایزهای ۱۶x۲۱ - ۱۳x۱۸ - ۱۰x۱۵ - ۹x۱۲
- < سرعت چاپ ۸ ثانیه برای یک عکس ۱۰x۱۵
- < قابلیت چاپ مات و براق با یک نوع کاغذ و ریبون
- < قابلیت ایجاد طرح روی لمینت عکس در مرحله پایانی چاپ (Watermark)
- < چاپ کلیه سایزها با استفاده از ریبون ۱۶x۲۱
- < عدم تأثیر پذیری از انواع ویروس
- < قابلیت چاپ عکس بدون نیاز به کامپیوتر
- < امکان دریافت فایل از انواع کارت حافظه،
- < CD و DVD ، فلش مموری ، USB موبایل
- < Bluetooth ، Wireless

2UPC-R204

1400 Print Per Box  
10x15 cm

2UPC-R205

800 Print Per Box  
13x18 cm

2UPC-R206

700 Print Per Box  
16x21 cm

2UPC-C26

700 Print Per Box  
16x21 cm

وزن	ابعاد دستگاه	ارتباط با کامپیوتر
23 Kg	338 x 442 x 454 (mm)	Hi Speed USB

DNP

DS80

مشخصات فنی دستگاه

کاغذ و ریبون



- < سیستم چاپ تصعید رنگ خشک
- < قابلیت تولید ۱۶/۷ میلیون رنگ در هر نقطه
- < چاپ سایزهای ۲۰x۳۰ - ۲۰x۲۵ - ۱۶x۲۱ - ۱۳x۱۸ - ۱۰x۲۰
- < سرعت چاپ ۶۰ ثانیه برای یک عکس ۲۰x۲۵
- < چاپ مات ، براق و لاستر با یک نوع کاغذ و ریبون

8x12

260 Print Per Box  
20x25 cmor  
220 Print Per Box  
20x30 cm

وزن	ابعاد دستگاه	ارتباط با کامپیوتر
14 Kg	322 x 366 x 170 (mm)	Hi Speed USB

DNP

DS-RX1

مشخصات فنی دستگاه

کاغذ و ریبون



- < سیستم چاپ تصعید رنگ خشک
- < قابلیت تولید ۱۶/۷ میلیون رنگ در هر نقطه
- < قابلیت چاپ سایزهای ۱۶x۲۱ - ۱۳x۱۸ - ۱۰x۱۵ - ۹x۱۲
- < سرعت چاپ ۱۴ ثانیه برای یک عکس ۱۰x۱۵
- < چاپ کلیه سایزها با استفاده از ریبون ۱۶x۲۱
- < قابلیت چاپ مات و براق با یک نوع کاغذ و ریبون

4x6

1400 Print Per Box  
10x15 cm

5x7


800 Print Per Box  
13x18 cm

6x8

700 Print Per Box  
16x21 cm

وزن	ابعاد دستگاه	ارتباط با کامپیوتر
14 Kg	322 x 351 x 281 (mm)	Hi Speed USB

True professional quality from a digital photo printer

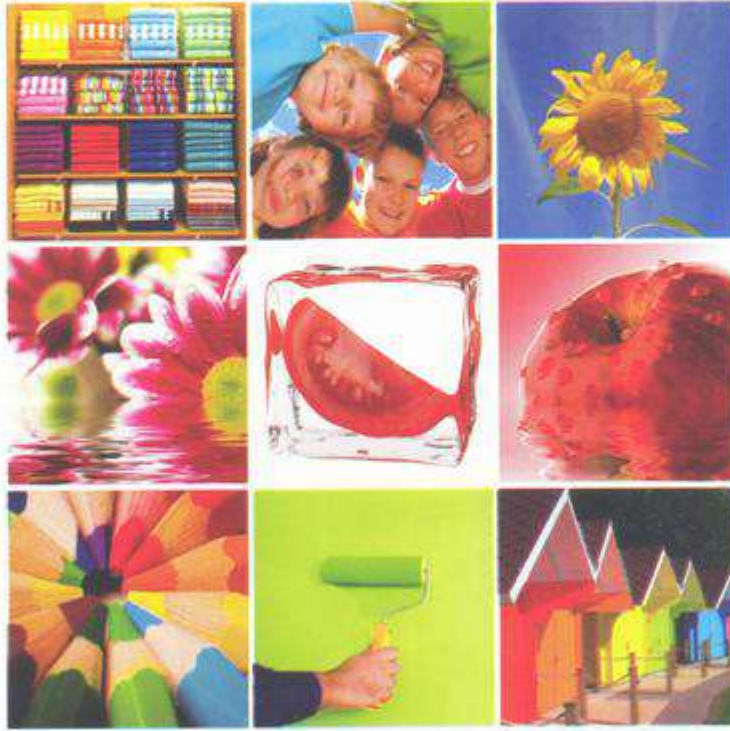

Print anywhere, anytime for anyone.

شرکت سونیران رٹوف

نماینده کی SONY Professional Solution

نماینده کی DNP (FOTOLUSIO)

آدرس: تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه هفتم، پلاک ۲۴، ساختمان رٹوف

تلفن: ۱۶۰ - ۸۸۷۵۹۰۱۵ فکس: ۸۸۷۴۱۴۶۷